# BACK-UP STATION設置手順書



- ●増設コネクタ端子には絶対触らないでください。感電する恐れがあります。
- ■コネクタに棒・指などを入れないでください。感電する恐れがあります。





- BACK-UP STATIONは定期的にメンテナンスを実施してください。 寿命になったバッテリを使用しているとバッテリの劣化がすすみ、漏液・感雷・火災の恐れがあります。
- ●増設コネクタの端子は絶対にショートさせないでください。 火傷・感電・発煙・火災の恐れがあります。





- ●バッテリの充電のために24時間運転をおすすめします。寿命に至ったバッテリはリサイクルします。 そのまま廃棄せず、お買い上げの販売店・当社拠点へご連絡ください。
- ●BACK-UP STATION の追加・交換は、UPS 本体を設置するとき、または UPS 本体のバッテリ 交換と同時に実施してください。期待した性能とならない場合があります。
- ●UPS 運転中に接続負荷のシステムを停止せずに BACK-UP STATION の追加・交換をする際には UPS本体のメンテナンススイッチをBYPASS側に切り替えてください。

本装置(BACK-UP STATION)は、出荷時に BATTERY PACK が実装されていません。 別梱包の BATTERY PACK を以下の手順に従い実装してください。

# BATTERY PACK実装手順

- (1) 正面パネル左右のキャップを開きます。
- (2) 下面パネルを固定しているネジ(左右2本)を外します。
- ③ 正面パネルを手前に引いて外します。
- (4) ストッパーのレバーを起こして解除します。
- (5) ブラケット(1) を右にスライドし手前に 引いて外します。
- ⑥ ブラケット (2) のストッパーレバーを 起こして解除します。 手前に引いて外します。

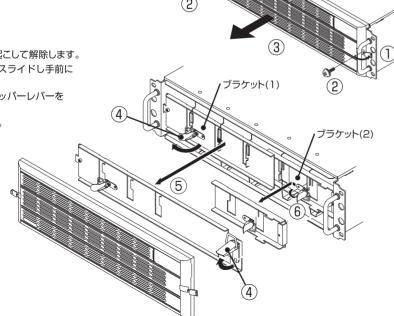

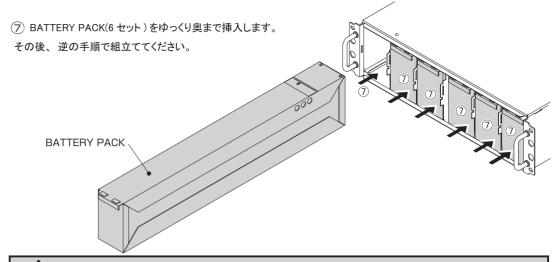

# 設置・接続前に UPS 本体付属の取扱説明書をお読みください。

# BACK-UP STATION の接続

## UPS 側

### 1. メンテナンススイッチ

UPS側の正面パネルのメンテナンス スイッチをBYPASS側にする。

### 2. 増設コネクタカバー

増設コネクタカバーを取り外す。

※外したカバーとネジは移設/減設の際に再度 取り付けられるよう大切に保管してください。

## BACK-UP STATION 側

#### 3. 背面コネクタ接続

出力コネクタをUPSの増設コネクタへ接続する。

BACK-UP STATION を複数台増設する時は、 増設カバーを取り外し2台目以降の出力コネクタ を接続します。

## UPS 側

#### 4. メンテナンススイッチ

1. でBYPASS側に切り替えたメンテナンススイッチ をNORMAL側に戻す。

注 意 重量物につき、2人以上で装置の底面を 持って移動・設置してください。 落下させると怪我のおそれがあります UPS 側 増設コネクタカバー を取り外す。 UPS 側 増設コネクタ UPS 本体 UPS6020SP BACK-UP STATION 側 出力コネクタ 出力ケーブル 増設カバー **BACK-UP STATION** 

#式会社 **ユタカ 電 投 製 1年 PF** モデル: UPS6000SP-BS 対象弊社製UPS: UPS6020SP