


取扱説明書

UPS用オプション拡張ボード

(Super Power / Super Tower / Super Power F / Super Tower F シリーズ用)

USB / SIGNAL ボードII

(型番 : YEBD-US3ABP)

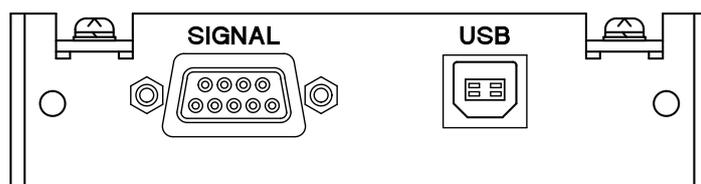

ごあいさつ

このたびは、弊社のUPS用オプション拡張ボードをお求めいただき、ありがとうございます。
本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を最後までよくお読みください。
特に、設置方法や取扱いを誤ると、火災やケガなどの原因になることがあり、たいへん危険です。
安全上の注意事項は必ずお守りのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 株式会社ユタカ電機製作所の許可なく複製・改変などを行なうことはできません。
- ④ 本書の内容について万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社営業にご連絡ください。
- ⑤ 運用した結果の影響については、④項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

<海外でのご使用について>

この装置は、日本国内での使用を前提としており、海外各国での安全規格をはじめ、日本国外の法規制には対応していません。日本国外への輸出および日本国外での流通・使用・廃棄等は、お客様の判断と責任の下で行われるものとし、弊社は直接、間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

安全に関する注意

安全にかかわる表示について

本製品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書の指示に従って操作してください。
この取扱説明書には本製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どのようにすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。

取扱説明書では、危険の程度を表す言葉として「危険」、「警告」、「注意」という用語を使用しています。
それぞれの用語は次のような意味をもつものとして定義されています。



危険 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。



警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、ならびに軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。





注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性は少ないが、軽傷を負う危険が想定される内容、ならびに物的損害の発生が想定される内容を示しています。

上に述べる重傷は、失明、ケガ、やけど、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、ならびに治療のために入院や長期通院を要するものをいいます。

軽傷とは、重傷に該当しないケガ、やけど、感電などをいいます。

物的損害とは、家屋・家財などに関わる拡大損害をいいます。

危険に対する注意、表示は次の三種類の記号を使ってあらわしています、それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

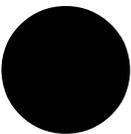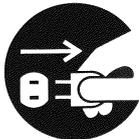	<p>注意の喚起</p>	<p>この記号は指示を守らないと危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。</p>	<p>(例)</p>  <p>(感電注意)</p>
	<p>行為の禁止</p>	<p>この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。</p>	<p>(例)</p>  <p>(火気厳禁)</p>
	<p>行為の強制</p>	<p>この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。</p>	<p>(例)</p>  <p>(プラグを抜け)</p>

また、次のような記号を使って本製品の取り扱いに関する危険や注意を示しています。

 <p>誤った取り扱いによって、発煙や発火の可能性があることを示しています。</p>	 <p>安全のために、風呂場、シャワーなど水場の使用を禁止することを示しています。</p>
 <p>誤った取り扱いによって、感電する可能性があることを示しています。</p>	 <p>安全のために、その行為を強制することを示しています。</p>
 <p>安全のために、本製品の分解を禁止することを示しています。</p>	 <p>安全のために、電源コードのプラグを必ず抜くように指示するものです。</p>
 <p>安全のために、火気の使用を禁止することを示しています。</p>	 <p>安全のために、接地（アース）線を必ず接続するよう指示するものです。</p>
 <p>誤った取り扱いによって回転物によるケガを負うおそれがあることを示しています。</p>	

安全上のご注意

本製品を安全に使用していただくために、ここで説明する注意事項を必ずお読みください。注意事項を無視した取り扱いを行なうと、製品が故障するばかりでなく、死亡・ケガ・やけど・感電などの人体事故、火災・周囲の機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。

無停電電源装置（UPS）の使用目的と制限

無停電電源装置（UPS）は一般事務室における事務処理用として開発されたものです。

同様に、UPS用オプション拡張ボードに関しても一般事務室における事務処理用として開発されています。

したがって以下のような用途には使用しないでください。

- ・人体や生命に重大な影響を及ぼすような医療機器の制御
- ・きわめて高度な信頼性を要求される原子力や航空宇宙機器などの制御
- ・工作機械の制御
- ・交通機関（電車や自動車など）の制御や管制

免責事項について

当社製品の使用に起因する事故であっても、装置・接続機器・ソフトウェアの異常、故障に対する損害、その他二次的な損害を含むすべての損害の補償には応じかねます。

潜在リスクについて

本製品の潜在リスクについて

潜在リスクとは、ここではこの製品の性格上考えられる人体や生命への影響のことをいいます。

本製品には次のようなリスクが考えられます。

- ・感電事故
- ・短絡（ショート）事故や、発熱による火災

製品から放射される電磁波の影響

本製品に限らず、情報処理装置と呼ばれるものはその動作原理により装置から電磁波を放射します。現在の技術では、装置から放射される電磁波を完全にシャットアウトすることができません。

特に電波によるリモートコントロールを行っている機械の近くで本製品を使用した場合、機器の誤動作の原因となります。

このような機器のそばで本製品をお使いになる場合は、電磁シールドなどの対策を講ずる必要があります。

使用上、取扱上の注意事項

取扱説明書（本書）をよくお読みになり、誤った使用をしないようにしてください。

また、「危ない」と感じたときはUPS本体前面パネルの「OPERATION」スイッチを“OFF”にし、入力ケーブルを壁コンセントから抜いてください。

本製品の譲渡または売却時の注意について

本製品を第三者に譲渡または売却する場合は、本製品に添付されている全てのものを譲渡（売却）してください。また、本書を紛失された場合は、販売店または弊社営業にご連絡ください。

本製品の保証について

本製品の「保証書」は、この取扱説明書の裏表紙（巻末）に記述されています。販売店では、「保証書」に所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

保証期間内に万一故障した場合、保証書記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、販売店または弊社営業にご相談ください。

安全上の重要な注意事項

 危険	
<ul style="list-style-type: none"> 引火性のあるガスや発火性のある物質がある場所で使用しないでください。火花が発生した場合にこれらの物質に引火し、爆発する危険があります。 	 
 警告	
<ul style="list-style-type: none"> 常に、本取扱説明書に記載されている各種注意事項および使用範囲を守ってご使用ください。本取扱説明書に記載されていない操作、取扱方法、仕様変更した交換部品の使用や改造、記載内容に従わない使用や動作などを行なわないでください。機械の故障、人身災害の原因になることがあります 	
<ul style="list-style-type: none"> 保守員以外は、本製品の分解、修理、改造などをしないでください。分解、修理、改造などを行なうと正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となることがあります。 	 
<ul style="list-style-type: none"> 公共的、社会的に重大な影響を及ぼす可能性の機器や医療機器など、人命および人身の損害に影響を及ぼす可能性がある用途には使用しないでください。 	
<ul style="list-style-type: none"> 本製品の使用中に異音、異臭の発生や異常が生じた時は、直ちに使用を中止し、販売店または弊社営業にご連絡ください。 	
<ul style="list-style-type: none"> 異物が入ったり、水などがかかったりした時は、直ちに使用を中止し、販売店または弊社営業にご連絡ください。 	
<ul style="list-style-type: none"> 本製品に USB ケーブルを接続したままの状態、UPS 本体より抜き差ししないでください。また、本製品を UPS 本体の拡張スロットに挿入しない状態で、本製品に USB ケーブルを接続しないでください。本製品は PC から USB ケーブルを通して電源給電され動作します。USB ケーブルを接続した状態で、本製品が金属等の導電性の物や人体に触れたりする事で感電や本製品、PC 等の故障の可能性がります。 	 
 注意	
<ul style="list-style-type: none"> 本製品に対応している以外の製品では、使用しないでください。また、弊社が指定していない製品、通信ケーブル等を使用したために発生した故障事故については、その責任を負いかねますのでご了承ください。 	
<ul style="list-style-type: none"> 本製品は温度-10~55℃、湿度 10~90%（ただし結露のないこと）の範囲内の場所に設置してください。 	
<ul style="list-style-type: none"> 本製品は雷に対する対策を行っておりません。落雷が想定される場所への設置は行わないでください。また、やむを得ず設置する場合は、避雷対策を十分に行なってください。 	
<ul style="list-style-type: none"> 次のような場所では使用しないでください。破損や故障などの原因になります。 直射日光の当たる場所 高温、多湿の場所 振動、ほこりの多い場所 強い電界、磁界の中 水、コーヒー、ジュースなどの飲料や油などがかかる恐れのある場所 高熱を発生する部品の近辺 	
<ul style="list-style-type: none"> 通信ケーブルは通路など足の引っかかる場所には置かないでください。本製品及び周辺機器などを破損したり、通信異常を起こしたりする可能性があります。 	

安全上の重要な注意事項（続き）

 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・落としたり、堅いものにぶついたりするなどして強い衝撃を与えないでください。 	
<ul style="list-style-type: none"> ・無人で使用する場合は、正常な設置状態にあるか時々点検してください。 	
<ul style="list-style-type: none"> ・保管の際は保存環境（温度-15～55℃、湿度 10～90%：ただし結露のないこと）に注意して、本書と一緒に保管してください。 	
<ul style="list-style-type: none"> ・本製品の電子部品、コネクタ等に直接ふれないでください。 静電気により故障の原因となることがあります。また、思いがけない感電やケガのおそれがあります。 本製品の設置時や設定時などで本製品に触れる場合は、導電性マットを使用したり、身近な金属（アルミサッシやドアノブなど）に手を触れたりして、身体の静電気を取り除く等静電気対策を行なってください。 	
<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は水などで濡らさないでください。感電・火災の原因となります。 	 
<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は日本国内用であり、輸出はできません。 	
<ul style="list-style-type: none"> ・本製品のメンテナンスを行なう際や、オプション拡張ボードを UPS に取り付ける際は必ず、UPS を停止し、入力ケーブルを壁コンセントから抜いてください。 	

目次

ごあいさつ	i
安全にかかわる表示について	i
安全上のご注意	iii
安全上の重要な注意事項	iv

1. 概要	1
2. 設置環境	1
3. 準備	2
4. 各部の名称と働き	3
5. 本ボードの取付	4
6. パソコンと USB 通信するとき	5
7. SIGNAL コネクタを使用するとき	8
8. 仕様一覧	11
保証書	裏表紙 (巻末)

1. 概要

1-1. 機能概要について

「USB/SIGNAL ボードII」（型番：YEBD-US3ABP）（以後、本ボードと表記します）は、弊社の無停電電源装置（以降、UPS と表記します）に外部転送信号用のコネクタを拡張するためのオプションボードです。本ボードを UPS へ設置することで、UPS に「USB」の通信コネクタと、「SIGNAL」信号の入出力コネクタを拡張します。本ボードにより、弊社の UPS 監視ソフトウェアの使用や、UPS の入出力信号（「停電」、「停止予告（ローバッテリー）」、「UPS シャットダウン」など）を利用できるようになります。尚、弊社の UPS 監視ソフトウェアをご利用いただいた場合は、「停電」などの電源異常が発生した際にコンピュータの自動シャットダウンができるようになります。

UPS 監視ソフトウェアについての詳しい内容につきましては、弊社のホームページ（https://www.yutakadenki.jp/products/437_felisafe_pro.html）をご確認ください。

1-2. 対応機種（UPS）について

- ① UPS-SP、SPF シリーズ
 - ② UPS-ST、STF シリーズ
- ※ 本ボードは、上記以外の機種（UPS）では使用できません。

【ご注意】

本ボードの USB コネクタに対応している監視ソフトウェアは FeliSafe Pro（YESW-FP3AA）です（2017年4月現在）。

その他の監視ソフトウェア（FeliSafe MT、FeliSafe for Windows）ではご使用になれません。別製品の「USB / SIGNAL ボード」（型番：YEBD-US3AAP）とは互換性はありません。

2. 設置環境

設置は快適な場所をお選びください。特に、以下のような場所は避けください。

- 直射日光の当たる場所
- 高温や多湿の所
- 強い振動や衝撃のある所
- 塩分や腐食性ガスの発生する所
- 傾いている（水平でない）所
- 無線機の近く（無線機にノイズが混入する場合があります）
- 埃の多い場所
- 狭い場所

また、加湿器をご使用の場合は超音波式加湿器以外の加湿器をご使用ください。

超音波式加湿器をご使用なさいますと蒸気の中に含まれたカルキが UPS の故障の原因になります。

3. 準備

3-1. 製品の取り出し

梱包箱をあけ、製品（USB / SIGNAL ボード II）と添付品を取り出してください。

注意

本ボードの導電部に触れないようにしてください。静電気で破損することがあります。

3-2. 製品の確認

梱包箱から取り出した製品（USB / SIGNAL ボード II）の外観に損傷はないか、添付品がすべて揃っているか確認してください。万一、不足している物や、お気づきの点などございましたら、すぐに販売店へご連絡ください。

3-3. 添付品

取扱説明書（本書）	1部
保証書（本書の巻末に印刷されています）	1部
USB ケーブル（約 2.0m）	1本

4. 各部の名称と働き

各部の名称と働きは次の通りです。


(背面図)



(上面図)



(正面図)

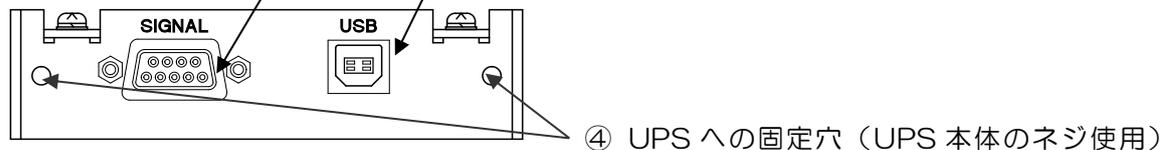

(各部の名称と働き)

番号	名称	機能
①	UPS 接続コネクタ	UPS の拡張スロットと本ボードを接続するためのコネクタです。
②	USB コネクタ	USB (専用コマンド) 通信用のコネクタです。 弊社 UPS 監視ソフトウェア (FeliSafe Pro) をご利用いただけます。 (「6. パソコンと USB 通信するとき」参照)
③	SIGNAL コネクタ	UPS 本体の入出力信号 (「停電」、「停止予告 (ローバッテリー)」、「UPS シャットダウン」など) を利用する為のコネクタになります。 (「7. SIGNAL コネクタを使用するとき」参照)
④	UPS への固定穴	UPS 本体に本ボードを固定するネジ穴です。 ※固定するネジは UPS の拡張スロットのカバーを固定しているネジをご使用ください。

5. 本ボードの取付

UPS が完全に停止している状態で、本ボードを UPS に取り付けます。


(UPS の停止操作の詳細は、各 UPS の取扱説明書の手順に従ってください。)

- (1) 本ボードを UPS 本体に取り付ける前に、UPS 本体に接続されている機器 (パソコンなど) を全て停止してください。
- (2) UPS 本体の「OPERARION」スイッチを OFF してください。(UPS の OUTPUT-LED 消灯)
- (3) UPS 本体の入力ケーブルを抜いて UPS の入力電源供給を止めてください。UPS が完全に停止します。(背面に「MAIN」スイッチがある機種は、「MAIN」スイッチを OFF にしてもよい。)
- (4) UPS 本体の「拡張スロット」のカバーを取り外してください。
(UPS 本体の「拡張スロット」の位置は、各 UPS で異なります。「拡張スロット」の位置は、各 UPS の取扱説明書をご参照ください。)
(取り外したネジは無くさないでください。あとで使用します。)
- (5) 本ボードを下図のように、UPS の「拡張スロット」へゆっくり差し込んでください。

注意
本ボードの導電部に触れないようにしてください。静電気で破損することがあります。本ボードが、差し込み途中で引っかかり、奥まで差し込めない場合は、一度、本ボードの向きを変えていただき、再び差し込んでください。それでも差し込めない場合は、設置作業を中断し、UPS フィールドサービスにご連絡ください。お問い合わせ先は最終ページをご確認ください。
本ボードに USB ケーブルを接続したままの状態、本ボードを UPS 本体より抜き差ししないでください。また、本ボードを UPS 本体の拡張スロットに挿入しない状態で、本ボードに USB ケーブルを接続しないでください。本ボードは PC から USB ケーブルを通して電源給電され動作します。USB ケーブルを接続した状態で、本ボードが金属等の導電性の物や人体に触れたりする事で感電や本ボード、PC 等の故障の可能性があります。

- (6) 本ボードが確実に奥まで入ったことを確認した上で、上記 (4) で取り外したネジを使用し、しっかりと固定してください。

<取付例>

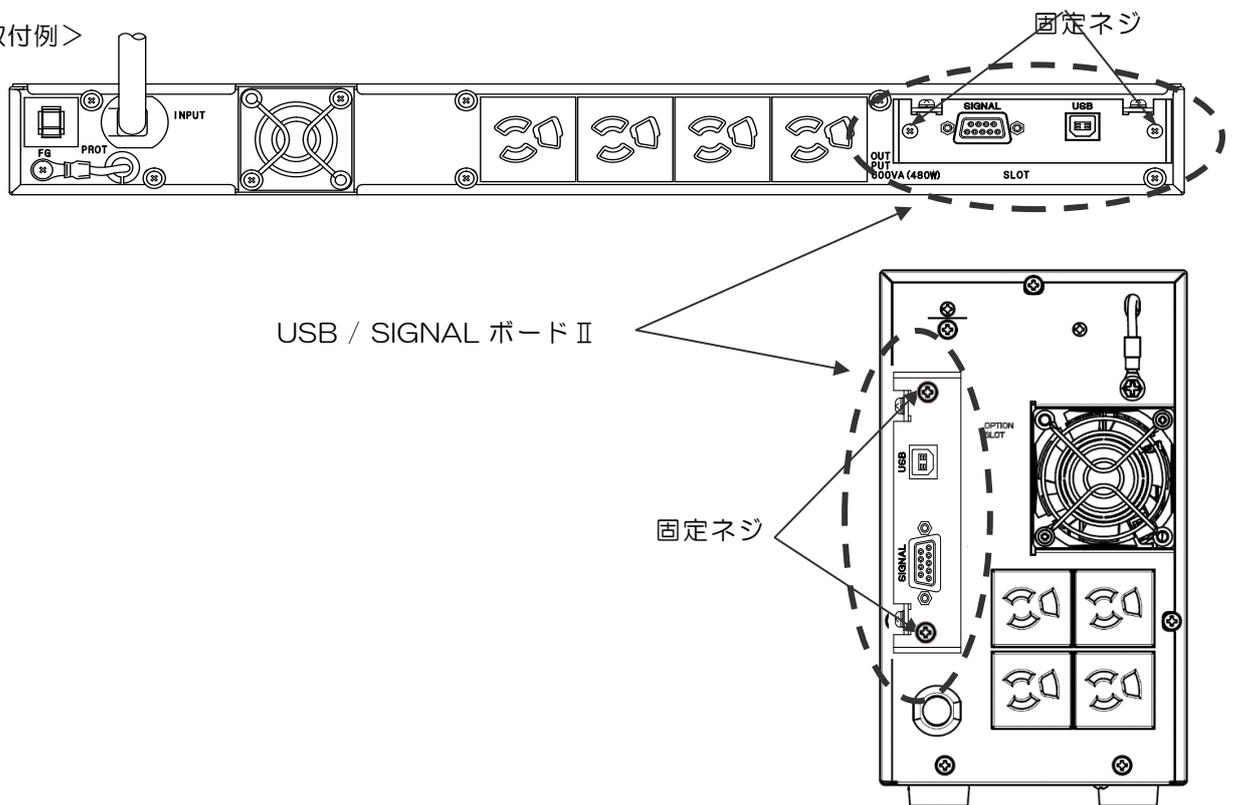

6. パソコンと USB 通信するとき

本ボードの「USB」コネクタは、弊社 UPS 監視ソフトウェアを使用するためのコネクタになります。UPS 監視ソフトウェアは別途ご購入ください。

6-1. UPS 監視ソフトウェア

「FeliSafe Pro」（型番：YESW-FP3AA）（別売。FeliSafe Pro 付属のケーブルは使用しません。）

◆主な機能

- ①電源異常（停電など）発生時にコンピュータの自動シャットダウン。
- ②停電シャットダウン開始後に UPS の出力遅延停止（停止なし、または 10～9999 秒）。
- ③スケジュール設定によるコンピュータの停止／起動。
- ④ネットワーク経由でのコンピュータの連動シャットダウン。
- ⑤Web ブラウザーによる UPS の状態表示画面。

※UPS 監視ソフトウェアの機能については弊社ホームページ

（https://www.yutakadenki.jp/products/437_felisafe_pro.html）をご確認ください。

6-2. 接続方法

注意

本ボードに USB ケーブルを接続したままの状態、本ボードを UPS 本体より抜き差ししないでください。また、本ボードを UPS 本体の拡張スロットに挿入しない状態で、本ボードに USB ケーブルを接続しないでください。本ボードは PC から USB ケーブルを通して電源給電され動作します。USB ケーブルを接続した状態で、本ボードが金属等の導電性の物や人体に触れたりする事で感電や本ボード、PC 等の故障の可能性があります。

- USB ケーブルは添付の物をご使用ください。
- やむを得ず添付以外のケーブルを使用するときは、動作をご確認の上、5m以下の USB2.0 認証済みケーブルをご使用ください。
- 途中で USB ハブを使用したり、延長ケーブルを使用しないでください。


(1) UPS 本体に接続されている機器（パソコンなど）を全て停止してください。

(2) UPS 本体の「OPERATION」スイッチを「OFF」（UPS の OUTPUT-LED 消灯）し、UPS 本体の入力ケーブルを抜いて、UPS を完全に停止させてください。

※UPS の停止方法は、各 UPS の取扱説明書に記載されている手順に従って行ってください。

(3) USB コネクタに添付の「USB ケーブル」を使用し、確実に差し込んでください。

■接続イメージ

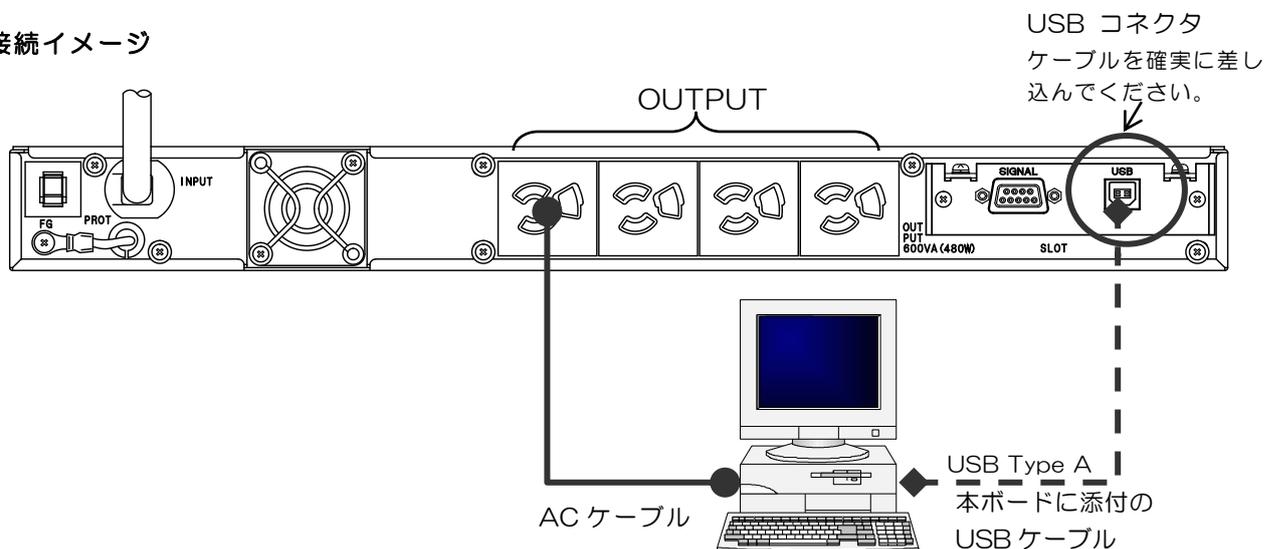


6-3. UPS 本体の設定

UPS 監視ソフトウェア“FeliSafe Pro”（型番：YESW-FP3AA）を使用して RS232C 通信を行う場合は、UPS 本体の「RS232C」の設定を変更してください。設定は UPS 本体の「OPERATION」スイッチを OFF から ON にすることで有効になります。


- (1) UPS 本体の入力ケーブルを差して UPS に入力電源を供給してください。
(UPS 背面に「MAIN」スイッチがある機種は、「MAIN」スイッチも ON にする。)
- (2) UPS 本体の設定を変更してください。

DIP スイッチがある機種の場合

「DIP」スイッチ「No.3」を“ON”にします。（出荷状態は“OFF”です。）
UPS 本体の設定方法については、各 UPS 本体の取扱説明書をご参照ください。

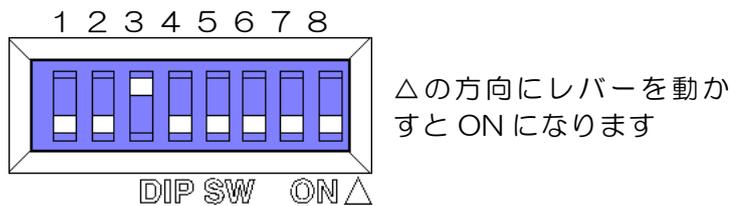


例)

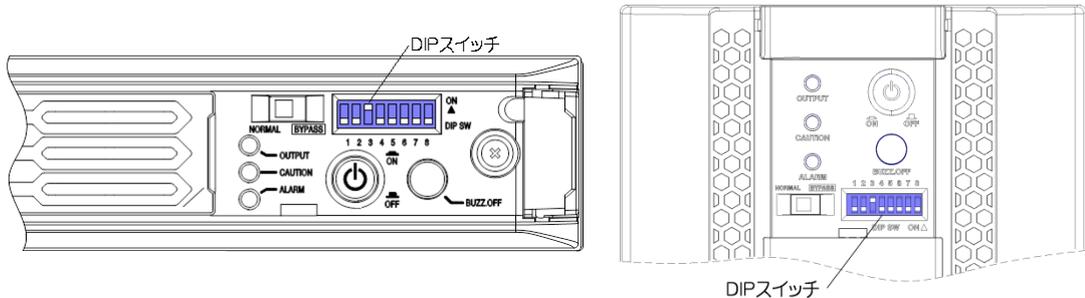

LCD 画面がある機種の場合

「」（ENTER）スイッチを押し「メニュー」画面が表示されましたら、「設定」メニューの「RS232C タイプ」を“タイプ B”に設定してください。（出荷状態は“タイプ A”です。）
UPS 本体の設定方法については、各 UPS 本体の取扱説明書をご参照ください。

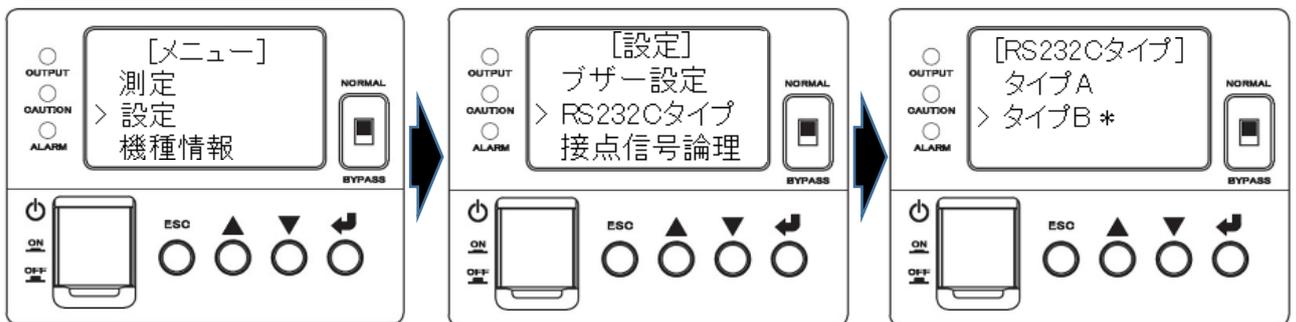

- (3) UPS 本体の「OPERATION」スイッチを OFF から ON にすることで設定変更が有効になります。

引き続き、監視ソフトの設定を行ってください。

※UPS 監視ソフトウェアの機能については弊社ホームページ

(https://www.yutakadenki.jp/products/437_felisafe_pro.html) をご確認ください。

このページは、白紙ページです。

7. SIGNAL コネクタを使用するとき

UPS の入出力信号を使用する場合のコネクタです。

7-1. 機能

1) Windows の「UPS サービス」を使用する場合


弊社では、オプションの「インターフェースケーブル (SP/ST 用)」 (型番: YEET-IN3AAP) をご用意しておりますが、用途は「停電 (PF)」信号、「バッテリー運転停止予告 (LB)」信号、および「UPS シャットダウン」信号をコンピュータの「D-Sub9 ピン」コネクタで入出力するための通信ケーブルになります。なお、Windows2008, Vista 以降は Windows に UPS サービスの機能は無くなっています。

2) お客様の用途で下記の入出力信号を使用する場合

- UPS からの出力信号 : 停電/停止予告/アラーム/バイパス
 - UPS への入力信号 : UPS シャットダウン
 - UPS のリモート操作 : リモート ON/OFF
- ※通信ケーブル等はお客様にてご用意 (作成) をお願いします。


7-2. 接続方法

- (1) UPS 本体に接続されている機器 (パソコンなど) を全て停止してください。
- (2) UPS 本体の「OPERATION」スイッチを「OFF」してください。(UPS の OUTPUT-LED 消灯)
※UPS の停止の方法は、各 UPS の取扱説明書に記載されている手順に従って行ってください。
- (3) 通信ケーブルを接続してください。
- (4) 通信ケーブルは固定ネジでしっかりと固定してください。

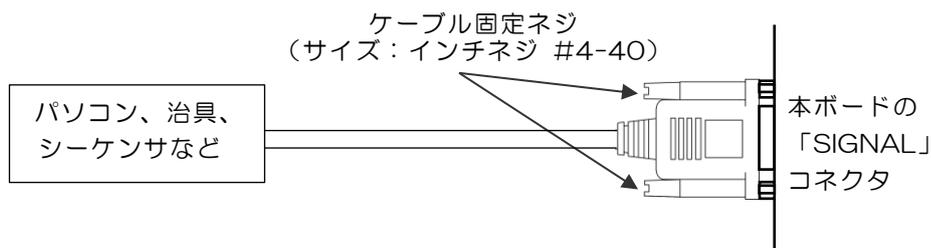

■接続イメージ

1) Windows の「UPS サービス」を使用する場合

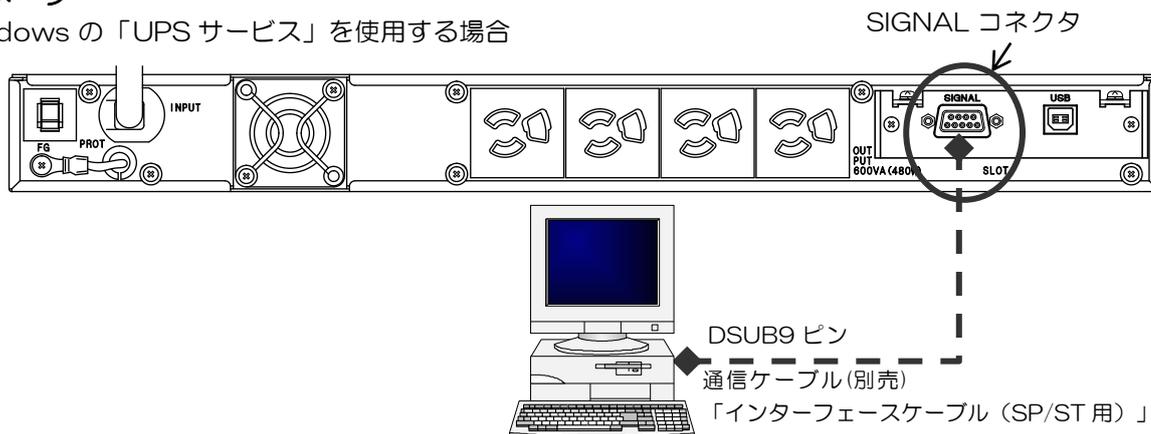


2) 入出力信号を使用する場合



7-3. SIGNAL コネクタの内容について

SIGNAL コネクタの信号内容とピンとの関係は、以下の通りです。

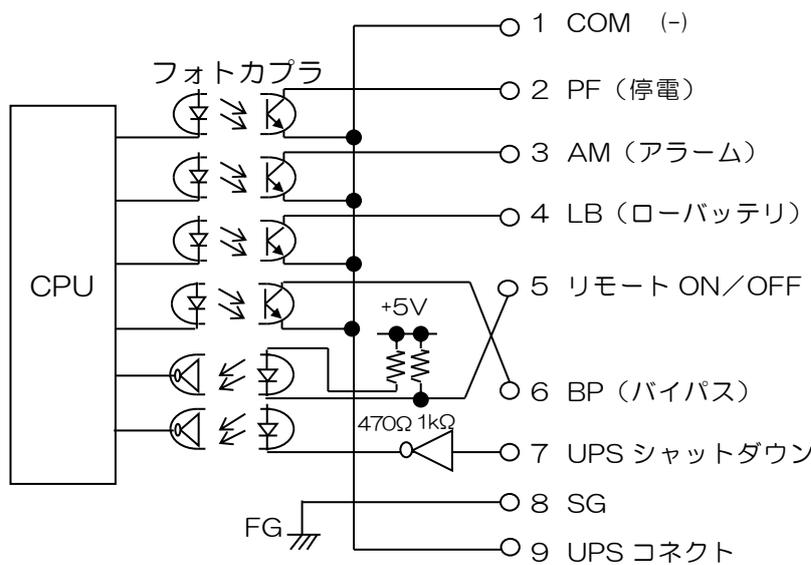

入力信号は 1 番側を低電位にしてください。
誤ると正しく動作しないだけでなく、UPS 破損の原因となります。

----- ピン配置 -----

背面から見た図
コネクタ：D-Sub9 ピン (メス)
固定ネジ：インチネジ
(ナット：#4-40)

----- レベル -----

2,3,4,6-1 間 フォトカプラ
オープンコレクタ出力
定格電圧 60VDC
最大電流 10mA

5-8 間
リモート ON：短絡/OFF:開放

7-8 間
+3~+24VDC

ご注意：弊社オプションの「インターフェースケーブル (SP/ST 用)」(型番：YEET-IN3AAP) の配線は「PF」「LB」および「UPS シャットダウン」をコンピュータで入力するためのケーブルとなります。その他の信号を入出力される場合は、D-sub 9 ピン(オス)コネクタおよび通信ケーブルをお客様にてご用意ください。

7-4. 出力信号の詳細について

UPS 本体の SIGNAL コネクタの設定が出荷状態 (通常時開放) では、各種動作状態時に当該信号が短絡状態 (フォトカプラ ON) になります。

※ UPS 本体の設定については、UPS 本体の取扱説明書をご参照ください。

信号の種類	動作状態 (信号出力条件)	UPS 本体の SIGNAL コネクタの設定
		出荷状態 (通常時開放) 時
停電信号 (PF)	入力電圧低下、入力電圧上昇、入力周波数異常、シャットダウン待ちの状態時	1-2 間短絡 (フォトカプラ ON)
停止予告信号 (LB)	バッテリー運転停止予告状態時、シャットダウン待ちの状態時	1-4 間短絡 (フォトカプラ ON)
アラーム信号 (AM)	ALARM LED 点灯時、バッテリー寿命時の点滅時	1-3 間短絡 (フォトカプラ ON)
バイパス信号 (BP)	バイパス運転時、ECO モード時 (メンテナンスモードを除く)	1-6 間短絡 (フォトカプラ ON)

7-5. 「UPS シャットダウン」信号について

「UPS シャットダウン」とは、UPS がバッテリー運転時（または、バッテリー運転から通常運転に復帰後の 5 分間）に、「SIGNAL」コネクタの 7-8 間に+3~+24VDC の電圧を 4.5 秒以上継続して加えると、その約 60 秒後に UPS は運転を停止します。また、UPS の運転停止後は、UPS への入力電圧が正常電圧であれば、約 10 秒後に再び自動始動します。（UPS の停止遅延時間（60 秒）は変更できません。）

7-6. 「リモート ON/OFF」信号について

「リモート ON/OFF」とは、UPS の ON/OFF を外部のスイッチにより行なう方法です。

「リモート ON/OFF」は、UPS 本体の設定（DIP）スイッチを設定（ON）する事で使用できます。

※「DIP スイッチ」の無い機種は、各 UPS 本体の取扱説明書をご確認ください

（1）「リモート ON/OFF」設定について

「リモート ON/OFF」操作を行う場合は、UPS 本体の設定（設定（DIP）スイッチ）が必要です。

UPS 本体の設定	UPS 本体の動作
DIP スイッチ：No.1（モード名：REMOTE/LOCAL）	
OFF（出荷時の設定）	リモート ON/OFF 操作無効
ON	リモート ON/OFF 操作有効

※ UPS 本体の設定変更については、各 UPS 本体の取扱説明書をご確認ください。

※「DIP スイッチ」の無い機種は、各 UPS 本体の取扱説明書をご確認ください

（2）「リモート ON/OFF」の操作について


「リモート ON/OFF」の操作方法は、「SIGNAL」コネクタの「5ピン」と「8ピン」を操作します。

「SIGNAL」コネクタ（5ピン、8ピン）の操作	UPS 本体の動作
短絡（クローズ）	ON（運転）
開放（オープン）	OFF（停止）


※ UPS 本体の「OPERATION」（電源）スイッチが「ON」状態で操作できます。

《SIGNAL 信号の使用例》


・信号が短絡（フォトカプラ ON）時、
フォトカプラや LED を点灯させる場合

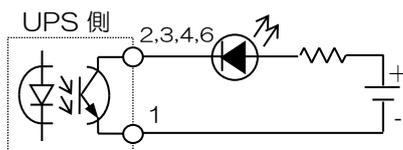


・信号が短絡（フォトカプラ ON）時、
リレーを駆動させる場合

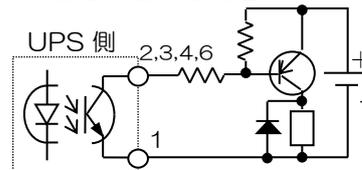

・UPS シャットダウン

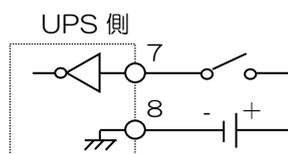

・リモート ON/OFF

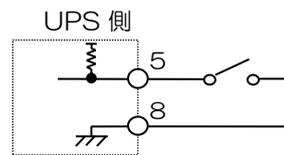

8. 仕様一覧

項目		仕様
製品名		USB/SIGNAL ボード II
型番		YEBD-US3ABP
寸法	幅	100mm
	奥行	100mm
	高さ	25mm
	質量	70g
消費電力		50mW
環境条件	使用温度	-10~55℃
	使用湿度	10~90% (ただし、結露無きこと)
	保管温度	-15~55℃
	保管湿度	10~90% (ただし、結露無きこと)

UPS 用オプション製品 保証書

機種	USB/SIGNAL ボードⅡ	S/N (※2)	
※ お買い上げ日(※2)	年 月 日	保証 期間	本体 3年 消耗部品は除きます
お客様 (※1)	ご住所 〒		
	電話： ご芳名 様		
販売店 (※2)	ご住所/販売店名		
	電話： 印		

保証書発行についてのお願い

お客様へ

このページが保証書となります。

お買い上げ後直ちに、(※1)印の「お客様」欄を明確にご記入願います。

ご販売店様へ

保証書の(※2)印の「お買い上げ日」「S/N」(シリアルナンバー)「販売店」の3箇所をご記入いただき、販売店様のご捺印の上、保証書(本取扱説明書)をお客様にお渡しください。

(※1)印(※2)印の欄に記入がない場合は、有償修理になる場合がございます。必ずご記入願います。

なお、S/N(シリアルナンバー)は、梱包箱側面と本体に記載されています。

株式会社 ユタカ電機製作所

— 故障やメンテナンスに関するお問い合わせ先 —
フィールドサービス TEL 0494-62-5973
ホームページ <https://www.yutakadenki.jp/>

<無償保証規定>

- 取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ年月日より満3年間、無料修理または交換いたします。
- ご購入日が不明な場合は、製品の出荷年月より判断させていただきます。ユタカ電機出荷年月から42ヶ月以上経過している場合は有償扱いとなります。
- 無償保証は製品を最初にご購入いただいたお客様が対象となります。ご購入後の転売、譲渡あるいは中古品購入された場合は無償保証対象外となります。
- 保証期間内に故障して無償保証を受ける場合には、お買い求めの販売店にお申し付けください。弊社の修理は返送修理を基本としております。出張修理に関しては、別途お打ち合わせさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の接続系統等の変更、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災・地震・風水害・落雷・塩害・有害ガス・薬品による損傷
 - (ニ) 車輛・船舶などに備品として搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書に、お買い上げ日、S/N(シリアルナンバー)・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (ト) 消耗品の交換
 - (チ) 接続している他の機種に起因して本製品に故障を生じた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

