



# 1台設置の手順

## a) 本体ラックアングルの移動

- ① 電源本体又は増設本体正面右側にあるラックアングルを取り外す。  
(警告ラベル側)

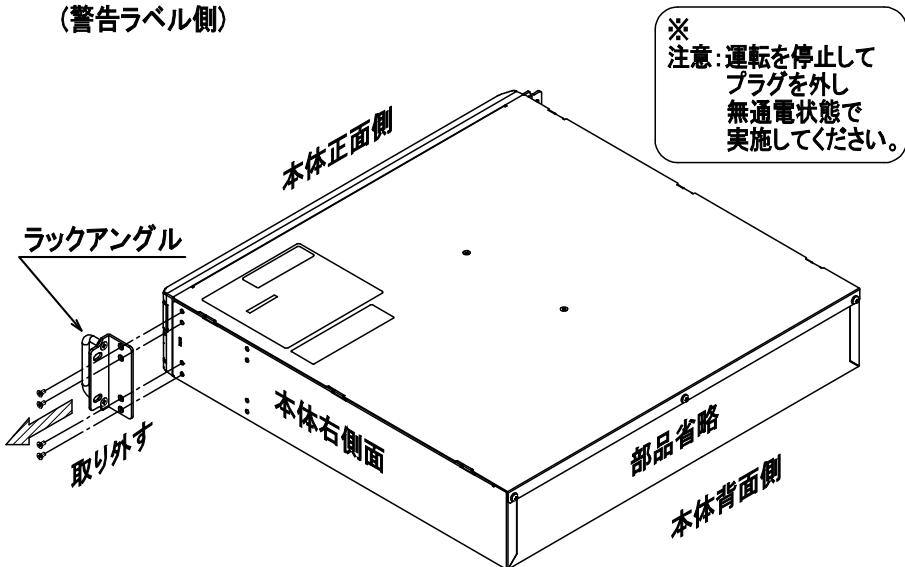


- ② 取り外したラックアングルを本体左側面の背面側に取り付ける。

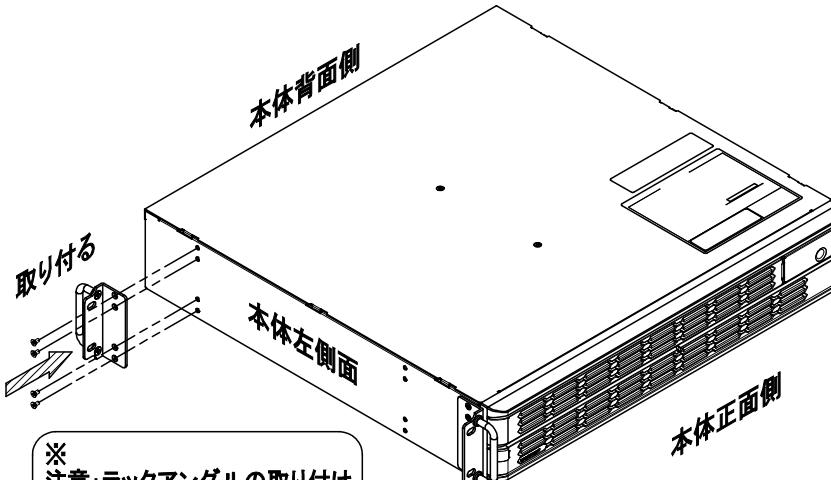


適用機種 UPS710SPF・1510SPF・1500SPF-BS

## b) スタンドを取り付ける

- ③ 添付ネジで、2本のスタンドを前後のラックアングルに取り付ける。

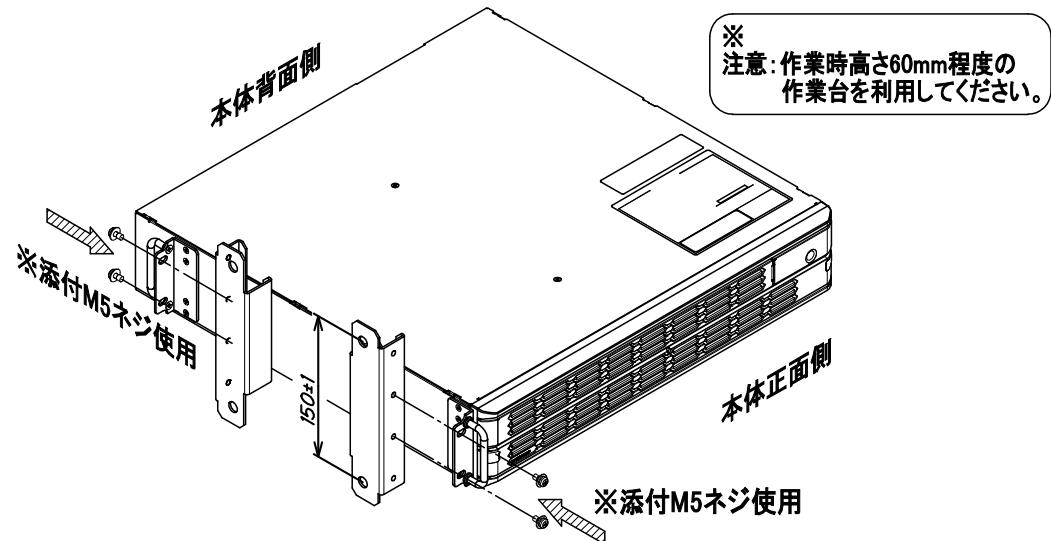

- ④ 本体をゆっくり立ち上げて、縦置きにする。

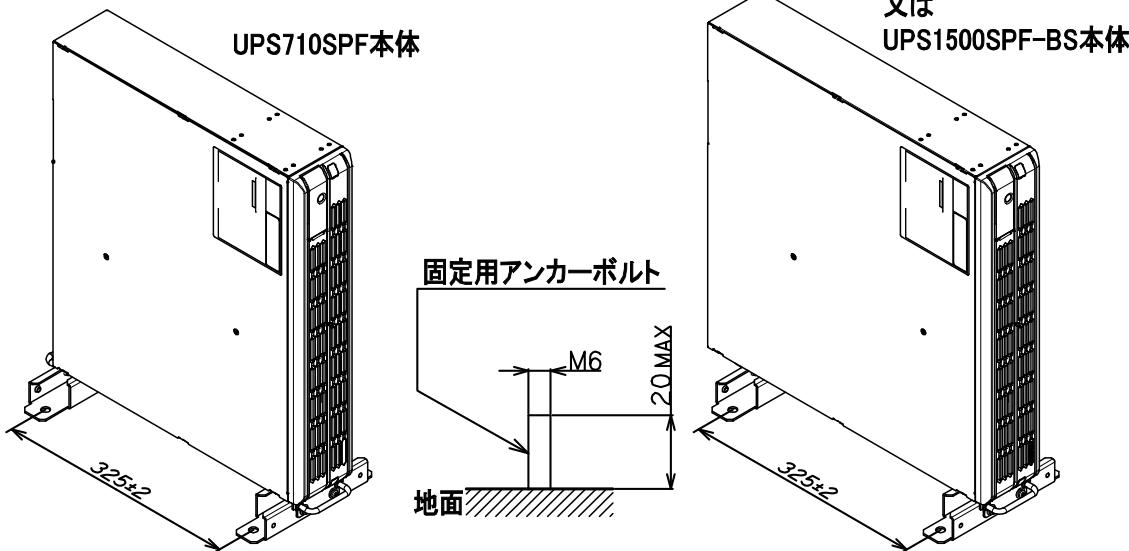


- ⑤ スタンドを地面に固定する $\phi 10$ の穴が4個用意されている。※アンカー用ピッチ寸法は参考寸法です。ボルトを床から20mm以下で設置してください。  
施工前に必ず実機にて確認してください。  
尚、設置する時ナットの下に平ワッシャーを使用してください。

2台設置の手順は、2ページ目を参照してください。


## 2台設置の手順

- A 添付のネジで電源本体と増設本体にスタンドを取り付ける。

※単体設置手順 a)に従い、それぞれ本体正面右側にあるラックアングルを本体左側面の背面側に取り付ける。

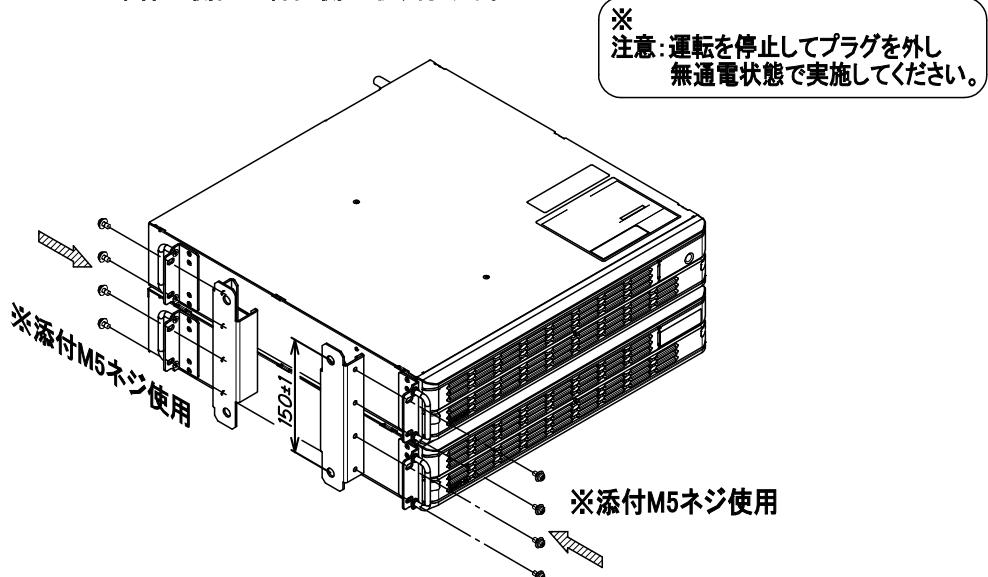

- B 本体反対側に上部固定板を取り付ける。

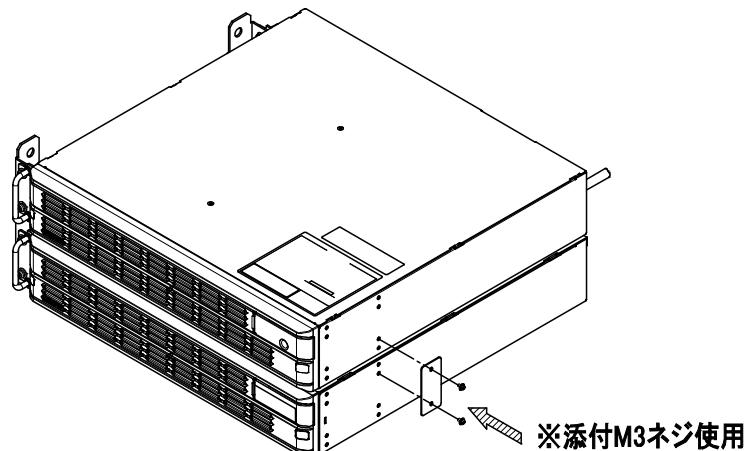


## SPFシリーズスタンド取付及び本体設置手順書

DWG No. 1524800T-C

(Page)  
2/2

適用機種 UPS1510SPF・1500SPF-BS

- C 本体をゆっくり立ち上げて、縦置きにする。

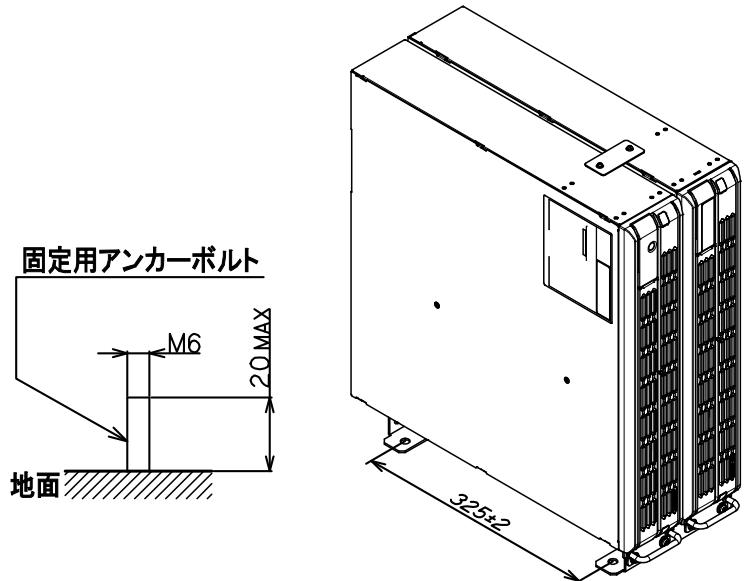

- d スタンドを地面に固定するφ10の穴が4個用意されている。  
ボルトを床から20mm以下で設置してください。  
尚、設置する時ナットの下に平ワッシャーを使用してください。  
※アンカー用ピッチ寸法は参考寸法です。  
施工前に必ず実機にて確認してください。